

ガラスの破壊を検知
どろぼーセンサーI



サッシ用補助錠
ウインドロックゼロ

Nomura tec.
快適防犯



窓ガラスが破壊
されると大音量
のアラームが鳴ります！

電池寿命
約3年
UFJMAI CR2032

警報&ロックで窓を守る！

衝撃で
鳴る！

約90デシベル/mの大音量！

二重安全装置付き



カギ付

カギを回してロック
カギを外せば安心！

サッシ用
補助錠

サッシ用補助錠
ウインドロックゼロ


取り付け方

- 外側戸の埃取りと窓枠下レールの水がえし部との間に差し込み機構を押しつけながらカギを回して固定して下さい。
- 補助錠での防犯効果をアップさせたい時は、ウインドロックゼロ(別売)をお求め頂き、サッシ上下2箇所に取り付けますと防犯効果はより一層増加します。
- ウインドファン等を取付けた場合の中間止めは締めつけた後カギをはずしロックの状態にしてください。
- ウインドロックは補助錠として使用して下さい。盗難、事故等の補償はいたしかねます。

ご使用上の注意

●カギを強くしめすぎると、サッシ、サッシ枠を傷める恐れがありますのでご注意ください。●サッシによっては取付出来ない場合があります。●この商品は、あくまでも補助錠です。サッシのクレセント錠を必ずしてからウインドロックを取り付けて下さい。●アミ戸には、使用しないで下さい。●防音サッシ等、クレセントによるサッシどろしの引きつけの強いサッシの場合は、ロックできない場合があります。御注意下さい。●本体押さえ部分は天然ゴムを使用しております。そのため、サッシに、色移りする場合がありますので、御注意下さい。●本体を上部へ取り付ける場合、本体及びカギが落下するおそれがありますので特に御注意下さい。

1 ご使用の前に

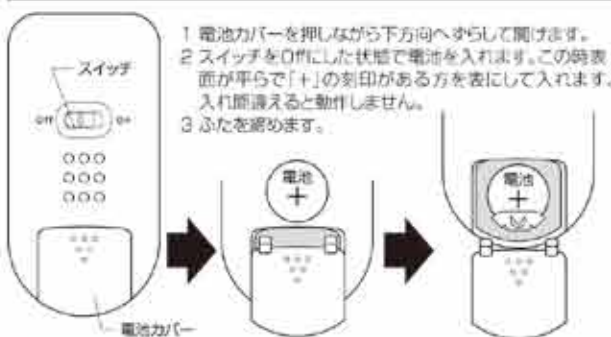

3 ご使用方法

警戒セット
スイッチをONにすると「ピピッ」と音が鳴り、警戒セット完了です。この状態で、「窓ガラスへの衝撃」や「ガラス破壊」を検知すると、大音量(約90db/m)の警報音を発します。
注 警報音が一定期間はしどめて、防犯上必要なため、スイッチをOFFにしても、約25秒間は鳴り続けます。ご注意ください。
警戒解除
本体スイッチをOFFにすると警戒モードが解除されます。
電池寿命の条件
週1回警報アラームを鳴らす使用方で約3年。
1ヶ月に1回程度は警戒アラームを作動させ、警報装置が正常に働くことを確認下さい。

ガラスの破壊を検知
どろぼーセンサーI

2 取り付け方

- ① 取り付け前には必ず接着面の汚れを拭き取って下さい。
- ② 本体を「セロハンテープ」などで仮止めしてください。(クレセントの周辺が効果的です) 取り付け場所を決定する際には、取り付け前に「セロハンテープ」などで仮止めし、動作上問題がないことを確認する必要があります。
- ③ 窓ガラスの任意の場所にお取り付けください。
注) 取り付け場所によっては、効果を薄れない場合(窓フレームなど)があるので、取り付け場所には十分ご注意ください。
- ④ 正しく動作するかどうか、確認してください。
本体を「セロハンテープ」などで仮止めた状態で、ガラスを堅いものでたたいてください。その場所で警報音が鳴れば問題ありません。●警報音は約25秒間鳴り続けます。
注) ガラスをあまり強くたたくと「衝撃」を検知できません。1回で検知しない場合には、更に強くたたいてみてください。それでもうまく動作しない(警報音が鳴らない)場合には、取り付け場所を変えてみてください。
- ⑤ うまく動作することを確認し、固定してください。
動作上問題がないことを確認した上で本体裏面の両面テープをはがし、接着してください。


ご使用上の注意

●室内専用。本製品に直接水をかけたり油や塵がかかる場所や屋外、風高場所等での使用はおやめ下さい。●ガタつきのある窓ガラスや強度やそばを通る大型自動車の振動によって、誤報(突然に警報アラームが鳴り出す)することがありますが、故障ではありません。取り付け場所も見直して下さい。●本製品は2個以上同一のガラスに使用した場合、1台が鳴り出すともう1台が鳴り出すことがありますが、故障ではありません。●凹凸ガラスの種類によっては接着力を十分に発揮できない場合があります。ご注意ください。●本製品は、大音量の警報アラーム音が発生しますので、耳の近くで鳴らさないで下さい。●用途以外にはご使用なさらぬ下さい。修理技術者以外の方の修理や分解・改造は行わないで下さい。●長期ご使用にならない場合は、本体から電池を抜いて下さい。そのまま放置しますと電池の液漏れの原因となります。●リチウム電池をセットするときは、極性(プラス「+」とマイナス「-」)の方向を間違えないよう、正しくセットして下さい。●間違えてセットすると故障したり、電池の破裂、油漏れの原因があります。●濡れた手で電池交換は絶対にしないで下さい。故障の原因となります。●外した電池は、お子様の手が届かない場所に保管して下さい。飲み込んだ場合、電池の液で体に害が出る恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。●電池のお取り扱いには、電池メーカーの注意書きをよくお読み下さい。●本製品を取り付ける際、貼り面の無いよう設置場所・環境を確認してから取り付けして下さい。

特許出願済
サッシ用補助錠
ウインドロックゼロ

MADE IN JAPAN

取付方法及び使用方法

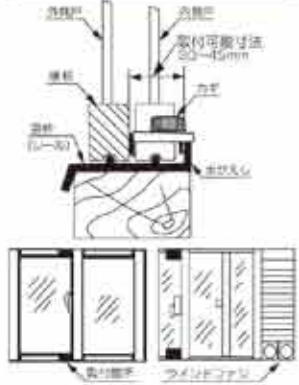

特長(二重安全装置とは)

取付けた後、黒いカギをはずすと確認がしにくく、お出かけ時には安心です。黒いカギをなくさないように保管して下さい。



材 質 本体-亜鉛ダイカスト(塗装仕上)
カギ-ABS樹脂
接着剤-天然ゴム

誤作動の少ない電圧センサー使用
ガラスの破壊を検知
どろぼーセンサーI

MADE IN CHINA

取付方法及び使用方法

本体をガラス面に貼るだけで、侵入盗によるガラス破壊を見張ります。検知すると大音量(高圧約90デシベル)の警報音が約25秒間鳴り続けてあなたの家を不法侵入から守ります。本体取り付け面は外側より警告ステッカーが見えますので抑止効果を発揮します。

屋外から見たイメージ



上から見た断面図



窓に取り付けた場合

本体サイズ	厚さ8×高さ100×幅90mm
重 さ	1個 約25g(本体のみ)
容 積	約90cm ³ /m
使用温度範囲	-10〜40℃
電 源	リチウム電池 CR2032 1個
材 質	ABS樹脂

※付属の電池はテスト用です。作業時間を確保するものではありませんので、お早めにご新しい電池と交換して下さい。

- 万一、ご自身の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい商品と取り替えていただきます。それ以外の場合はご容赦下さい。
- 盗難のため、予告なく仕様変更する場合があります。
- パッケージの裏面に盗難防止カギや窓の両の針などで手を働かせないようにご注意ください。
- 本製品は防犯や防犯、字が読めない印刷禁止を確保するものではありません。



※詳しいご使用方法は内面をご覧ください。