

サッシ用  
外掛け用

風での  
バタツキを防ぐ!

# すだれ・オーニング用 2本入 振れ止め万能フック

風による  
すだれ・オーニングの  
バタツキを抑える!




すだれに!  
2本でしっかり固定!



オーニングに!  
大きなフックで外れにくい

固定場所を3段階  
調整可能!!

多段階  
の角度で  
固定可能!!

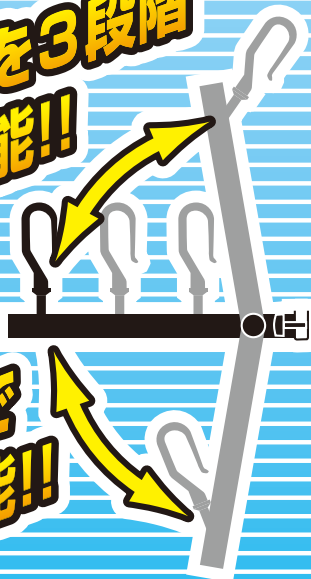


# すだれ・オーニング用 2本入 振れ止め万能フック

取り付けられる所 アルミサッシ窓枠下部(下記使用上の注意参照)


※本商品はすだれ等の振れ止めとしてお使い下さい。  
※すだれやオーニング等を絶対に吊り下げないで下さい。  
破損や事故の原因となります。

## セット内容

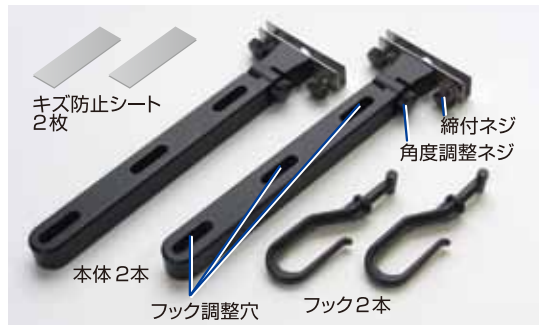

## 取り付け方法


1 締付ネジをゆるめて一番外側のサッシ枠下部に差し込み締付ネジで固定します。固定する際ネジと窓枠との間に「キズ防止シート」をはさんで下さい。

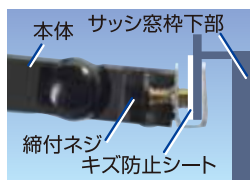

2 角度調整ネジをゆるめて本体が動く状態にして下さい。




3 フックを取り付けたい穴に差し込み90度ひねって枠にはめ込む。その時のフックの向きは、掛ける方を手前(窓側)にくる様にして下さい。

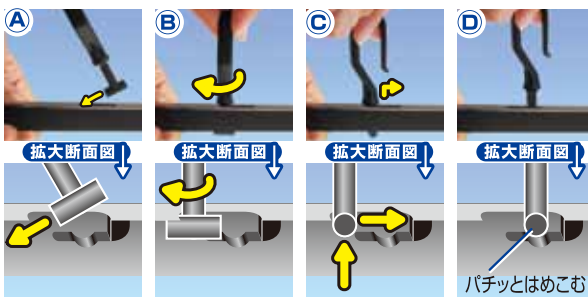

4 すだれ・オーニングの下部にフックを取り付けた後「角度調整ネジ」で本体を適した所で固定して完成です。※このときにすだれ等をピンピンに張らずに多少の余裕を持って取り付けして下さい。



## サッシ枠下部が上向きの場合

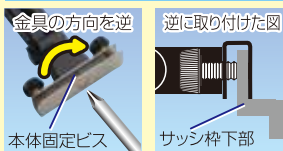

「取り付け方法」に記載がある様にサッシ枠下部が「下向き」でなく「上方向」に向いている場合は、本体と金具を固定しているビスをプラスチックでゆるめて金具の方向を逆にして使用して下さい。

## 使用上のご注意

- すだれの下枠が本体の角度内で取り付けられない場合本商品は使用できません。
- 風の強い日には、すだれを本体から外して下さい。サッシ枠下部が曲がったり破損したりする可能性があります。
- 本商品はすだれ等の振れ止め専用となっておりますので、すだれ等を吊り下げたご使用はできません。
- すだれのサイズと窓サイズによっては、取り付けられない場合があります。

N-1216



4 909314 210456

材質 本体：ナイロン樹脂  
取付金具：ステンレス



MADE IN CHINA

株式会社ノムラテック  
〒544-0012 大阪市生野区狭西4丁目4番26号  
TEL (06) 6756-7301 FAX (06) 6756-7311  
URL http://www.nomuratec.co.jp