

石膏ボード用

安心。快適。豊かなくらし。

Nomura tec

快適便利

ソフトタイプ

物掛けピンフック シングル



ソフト素材で掛ける物を傷めません

外したあとが目立たない

耐荷重 3kg

お願い



フック先端に掛けますと、ご使用中本体が外れる恐れがありますのでご注意ください。

石膏ボード用 (ピン3本) 耐荷重 3kg

◎ 取り付けられる所


壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板
*ベニヤ板や壁の裏にサン(横木)がある場合はハンマーで少しずつ打ち込んで下さい。

× 取り付けられない所


●吸音ボード(石こう吸音ボード、ロックウール吸音ボード) ●土壁、しっくいなどのもろい壁
●コンクリート・ブロック・レンガ・厚い板などのかたい壁 ●タイル及びタイルの目地

取り付け方法


●本商品は石こうボード(9mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に使用が適しています。

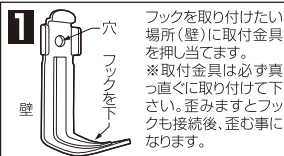


フックを取り付けたい場所(壁)に取付金具を押し当てます。
※取付金具は必ず真っ直ぐに取り付けて下さい。歪みますとフックも接続後、垂む事になります。

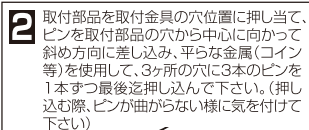

取付部品を取付金具の穴位置に押し当て、ピンを取付部品の穴から中心に向かって斜め方向に差し込み、平らな金属(コイン等)を使用して、3ヶ所の穴に3本のピンを1本ずつ最後迄押し込んで下さい。(押し込む際、ピンが曲がらない様に気を付けて下さい)

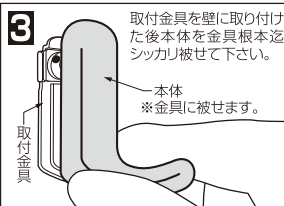

取付金具を壁に取り付けた後本体を金具根本迄シッカリ被せて下さい。

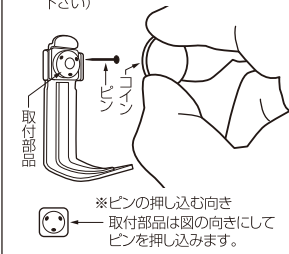

※ピンの押し込む向き
取付部品は図の向きにしてピンを押し込みます。

フックの取り外し方

フック本体を外し取付部分に差し込まれたピンの頭をマイナスドライバー等で少し持ち上げ、ペンチ等で抜き取って下さい。

フックのお手入れの仕方

フック本体が汚れた時は、中性洗剤で洗って、水気を切り良く乾かしてから、金具に被せて下さい。

ご注意

●貴重品、壊れやすい物は掛けないで下さい。●この商品に使用しているピンは鋭利なので、取り扱の際ケガには充分ご注意ください。幼児の届かないところに保管して下さい。●金具に本体を接続させる際、クロス壁に本体が擦れる事により、壁にキズが付く恐れがあります。●フックの先端に荷重がかかるような掛け方しないで下さい。●フックに掛けた物は、引っ張らないで下さい。●物干しロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避け下さい。●屋外でのご使用はお避け下さい。●荷重制限をお守り下さい。●薄い板壁や薄い石こうボード壁への取付は厚みにより表示荷重より低くなりますのでご注意ください。●取り外す際、本体を強く引っ張ると壁面を痛めるおそれがありますので、ご注意ください。●取り付け後、強く揺り動かすとフックがゆるむ恐れがありますのでご注意ください。●本商品は使用ピンに細かい物を採用しており、取り外された際「壁面にピンの穴が目立たない様」気を付けておりますが、小さな穴は残ります事と長時間の使用やフックにゆるみが見られる時は、実際のピンの太さよりも大きな穴が壁面に残る恐れもございますので、ご了承下さい。●本商品を取り付け・取り外しにより家屋の破損や、取り付け取り外し作業中のケガ、ご使用中のケガ等が発生しましても、保証等は出来兼ねるので充分ご注意ください。

材料表示	本体/オレフィン系エラストマー樹脂……………1個
	取付部品/ABS樹脂……………1個
	取付金具/スチール……………1個
	釘/ステンレス……………4本(スペアー1本含む)



発売元 お問い合わせ
株式会社 **ノムラテック**
〒544-0012 大阪市生野区美西4丁目4番26号
TEL:(06) 6756-7301 FAX:(06) 6756-7311
URL <http://www.nomuratec.co.jp>

N-2165 Sホワイト
4 909314 310446