

まよわず

サッシ用補助錠

カギ付をお勧めします

防犯



カギをはずすと  
よい安心!

サッシ窓に最適

- 換気のために窓を少し開けたままでも取付OK
- 上枠・下枠2箇所に取付ければより安心です

防犯効果を高めるため強カスベリ止めになりました。

ウインドロック



上枠・下枠兼用

二重安全装置付

全国防犯協会連合会推薦 No.553号  
大阪府防犯協会連合会推薦 No.383号

## サッシ用補助錠 ウインドロック

■取付方法及び使用方法 ブロンズ

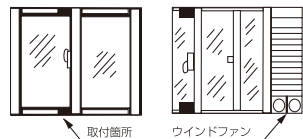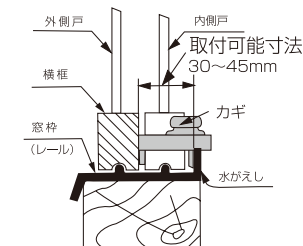

### ■特長 (二重安全装置とは)

- 取付けた後、黒いカギをはずすと開錠が出来ず、お出かけ時には安心です。黒いカギはなくさないように保管して下さい。(カギをはずす時は下図の様に強く引き抜いて下さい。)




- 材質
- ・本体—亜鉛ダイカスト(塗装仕上)
  - ・カギ—6ナイロン樹脂
  - ・押板—天然ゴム

ホームページ  
お気軽にアクセスして下さい。  
<http://www.nomuratec.co.jp>  
日本製

お問い合わせは  
株式会社 ノムラテック  
大阪市生野区箕西4丁目4番26号 TEL(06)6756-7301  
※予告なく改善の為変更する事がありますのでご了承下さい。

### 二重安全装置付

- 外側戸の横框と窓枠下レールの水がえし部との間に差し込み横框を押しつけながらカギを回して固定して下さい。

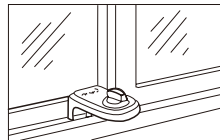

- 出来るだけ上、下2ヶ所に取付けて下さい。防犯の効果はより一層増加します。
- ウインドファン等を取付けた場合の中間止めは締めつけた後カギをはずしロックの状態にして下さい。
- ウインドロックは補助錠として使用して下さい。盗難、事故等の補償はいたしかねます。

### 御注意

- カギを強くしめすぎると、サッシ、サッシ枠を痛める恐れがありますのでご注意ください。
- サッシによっては取付出来ない場合があります。
- この商品は、あくまで補助錠です。サッシのクレセント錠を必ずしめてからウインドロックを取り付けて下さい。
- アミ戸には、使用しないで下さい。
- 防音サッシ等、クレセントによるサッシどうしの引きつけの強いサッシの場合は、ロックできない場合があります。
- 本体押さえ部分は天然ゴムを使用しております。そのため、サッシに、色移りする場合がありますので、御注意下さい。

N-1040



4 909314 410016