

ドア・扉用補助錠 外開き専用

取付方法は
このQRで!
台紙の内側
も見れます



ドア・扉に




被せ扉にも



ロッカーに

金属製・木製 取付可能

(2タイプの取り
付けネジを付属)

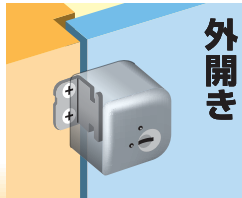

外開き

ディンプルキー 3本付

ロッカー・物置
倉庫・引き出し

セット内容



外開き扉の後付け錠として最適!

注 一般扉も被せ扉も取付箇の寸法
以外の場合は取り付ける事が
出来ませんのでご注意ください

詳しいご使用方法は内側
の面に書いてあります。





要保管

ご使用上のご注意

●分解、改造をしないで下さい。また、投げたり乱暴に扱わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受けできませんのでご注意ください。●取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。取付時及び本体落下によるケガ、製品の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償は行いません。●取付金具の先端で身体にキズを負ったり、衣類をキズ付けたりしないようご注意ください。●侵入防止に絶対的な錠ではございません。盗難等の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。●湿気のあるところ、水のかかるところではご使用いたしません。●防水加工はされておりませんので十分ご注意ください。●カギを付けた状態で補助錠を屋外側取付金具にセットしたままにしないで下さい。カギの盗難につながります。●カギ紛失による、解錠不能の対応は一切お受け出来ません。●商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承下さい。●扉によっては、記載した取付方法でも取り付け出来ない場合があります。取り付け環境に応じて、工夫を行って下さい。●金具をネジ止める際、必ず仮止め状態で補助錠のセット・扉の開閉・施錠が行える事を確認してから、ネジ止めを行って下さい。

△ 本商品を室内への閉じ込め等・犯罪行為
には絶対に使用しないで下さい。

外開き扉

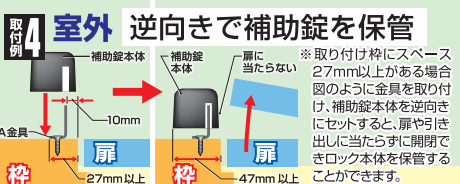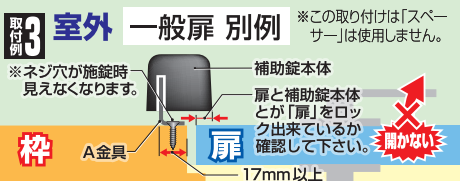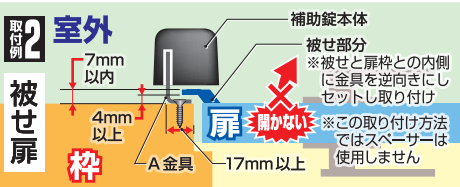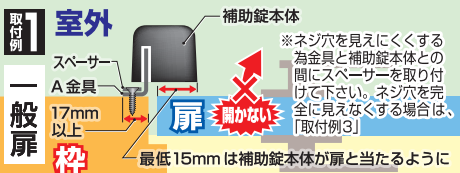

※金具を枠端から10mm離して下さい。※本体取柄には47mm以上スペースが必要です。



MADE IN CHINA

材質
補助錠本体: アルミダイカスト (塗装仕上)
ディンプルキー: 真鍮 (ニッケルメッキ仕上)
スペーサー: ステンレス
取付金具: ステンレス
取付ネジ: ステンレス
スキマスペーサー: 2枚



発売元 お問い合わせ先
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区箕野4丁目4番26号
TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
URL https://www.nomuratec.co.jp

4 909314 110688

セット内容



取付金具の種類

	A金具	スペーサー
取付金具		
用途	外開き扉で使用	金具の高さ調整、スキマを埋めるのに使用

※台紙記載の「取付例」は、あくまで一般例になります。ネジ止めで取り付けを行いますので、必ず取り付け状況をご確認の上、確実に取り付けが行える事を確認してから取り付け作業を行うようにして下さい。

●ネジは2種類付属されています。

	ドリルネジ	タッピングネジ	
取付部分の材質	 ミソ付き	 ミソなし	下穴加工
鉄製	○	—	※1
アルミ製	○	—	—
木製	—	○	—

※1.鉄製(スチール・ステンレス等)への取り付けは下穴加工が必要です。使用される電動ドライバーは、取り付け環境に応じた性能の物をご使用下さい。取り付けは専門の施工業者等に依頼される事をおすすめします。

施錠・解錠の仕方

※施錠後、本体(補助錠)が外れないかご確認下さい。

右開き扉の場合



左開き扉の場合



取付方法(外開き) ※A金具取付用型紙を使用



★ここでの取り付け説明は一般的な取り付け例「取付例1」の説明になります。被せ扉・その他での取り付けに関しては、表面取付例イラストを参考に環境に応じた施工を行って下さい。

※扉によっては記載した取付方法でも、取り付け出来ない場合があります。取り付け環境に応じて、工夫を行い施工作業を行って下さい。

※金具をネジ止めする際、必ず仮止め状態で補助錠のセット・扉の開閉・施錠が行える事を確認してからネジ止めを行って下さい。



③型紙を外しA金具を仮止めて扉の開閉・施錠に問題が無い事を確認の上、A金具の「上」にスペーサーを重ねてネジ止めを行って下さい。

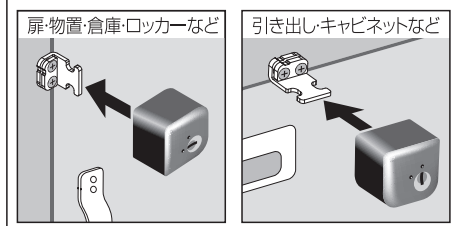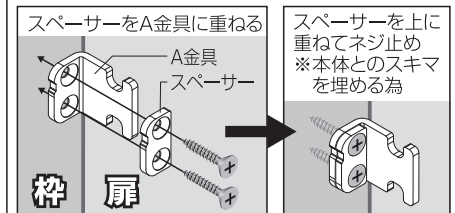

スキマスペーサーについて


補助錠とドアとの間に隙間が大きい場合は付属の「スキマスペーサー」を補助錠のドア側に当たる面にご使用下さい。本体裏の丸い角に合わせ貼って下さい。



A金具取付用型紙

※扉と枠の向きを合わせてお使い下さい

枠側

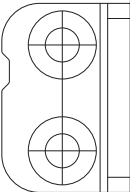

ここでカットして金具を「枠の端」に合わせる →

取付例4を行う場合は、ここでカットして「枠の端」に合わせる →

取付型紙は、「取付例1・4」の場合のみご用意しております。その他の取り付けに関しては、表面取付例イラストを参考に環境に応じた施工を行って下さい。