

※ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう保管してください。

マイクロ収着シートとは？

No.1135

マイクロ状の小さな滑り止め孔が表面に多数形成されている密着紙で、滑り止め孔のエッジ効果により、平滑面に対する密着性は非常に強力です。

特徴


- 繰り返しての使用が可能ではがした時に、跡を残さない。
- 吸着面が汚れても、ふきとれば吸着パワーはよみがえります。
- 密着性にすぐれている。

ご使用方法

スチールドアに直接取り付ける場合

強力マグネットと強力吸着シートでキズをつけず固定します。

- 本体から補助板をはずし、本体の剥離紙を必ずはがしてからご使用下さい。(磁石に直接付いている吸着シートははがさないでください。)
- 本体をスチール製ドアの内側の右下及び左下に脚部が上になるように取り付けてください。(図①)
- ドアを開き脚部を下げ、右図のように脚部が地面方向に垂直になるように本体を上下に調整しながら取り付け位置を決めてください。(図②)
- ご使用後は脚部を上押し上げると収納できます。使用する時は、脚部の先を軽く押し下げるだけでドアが固定できます。
- 商品取り付け後、24時間以上経過してからお使い下さい。より吸着効果が増加します。
- スチールドアでも吸着力が弱い場合は、付属の補助板をご使用ください。

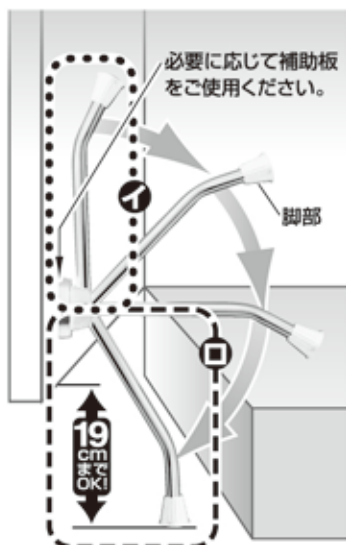


木製やアルミドアに取り付ける場合

補助板使用で木製やアルミのドアにも使用できます。

補助板の上部にある
枠(突起部)が本体の
ズレを防ぎます。

枠(突起部) 本体

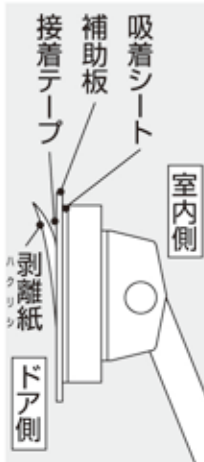

- 木製やアルミ製のドアに取り付ける場合、付属の補助板をご使用ください。
- 補助板を使用する場合は1度補助板と本体をはずしていただき、本体表面の剥離紙をはがして補助板上部のズレ防止の枠(突起部)に本体を合わせてからドア面への取付作業を行ってください。
- 補助板に本体を取り付けた状態でドア面にて、正確な取り付け位置を鉛筆などでマークしてから、補助板裏側の接着テープの剥離紙をはがして、ドアのホコリや汚れ、水気等をきれいに拭きとってから貼り付けてください。



ご注意

強力磁石を使用していますので本体をドアや補助板につけ
はずしする際、指などをはさまないようにご注意ください。

- 風の強い日には、お使いにならないでください。
- ご使用時は、小さいお子様をドアのまわりで遊ばせないようにしてください。
- 上記のご使用方法をよくお読みいただき、本体の上下をご確認の上、ご使用ください。
- 補助板を貼り付ける際は、接着テープが強力ですので、慎重に位置決めしてから貼り付けてください。
- ドアの塗装が劣化している場合、塗装が剥離する場合があります。
- 本体磁石面の吸着シートははがさないでください。磁石面のままドアに取り付けますとドアに傷がつく恐れがありますのでおやめください。
- 高層マンションでご使用の際、ベランダ側の窓を開けますと突風によりストッパーがはされる場合がありますので、ご注意ください。



名称	ドアストッパー
品番	N-1135
サイズ	64×280mm
仕上	鋼ブロンズメッキ
材質	ステンレス・エラストマ樹脂・スチール・フェライト(磁石)・吸着シート

株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区美西4丁目4番26号
TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311
URL <http://www.nomuratec.co.jp>



日本製