

パワー ドアストッパー

W効力 強力磁石 } がっちり!
超吸着シート

超吸着シートで
ドアにガチッと固定

ワンタッチ取り付け
スチールドアに
がっちりくつき
ズレない!



全開
ドアにキズがつかない

●上げ下げワンタッチ!



両手がふさがっている時も足で軽く
押し下げただけでOK!

半開



ちょっとすき間を開けるのも簡単。
お部屋の換気などにも便利です。



木製
ドア
アルミ
ドア
OK!

補助板(強力粘着テープ付)を使えば木やアルミのドアにもOKです。

←長もちスペアーゴム付
(色落ちしないゴムを使用)

W効力 強力磁石と超強力吸着シートでがっちり固定!

W効力でワンタッチ取り付け!

※ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。又、必要な時に読めるよう保管してください。

マイクロ吸着シートとは? N-1137(ブロンズ)

マイクロ状の小さな滑り止め孔が表面に多数形成されている密着紙で、滑り止め孔のエッジ効果により、平滑面に対する密着性は非常に強力です。


特徴

- 繰り返しでの使用が可能ですがした時に、跡を残さない。
- 吸着面が汚れても、ふきとれば吸着パワーはよみがえります。
- 密着性にすぐれている。

強カマグネットと強力吸着シートで スチールドアにキズをつけずに固定します。


ご使用方法 スチールドアに直接取り付ける場合

- 本体から補助板をはずし、本体の剥離紙を必ずはがしてからご使用下さい。(磁石に直接付いている吸着シートははがさないでください。)
- 本体をスチール製ドアの内側の右下及び左下に脚部が上になるように取り付けてください。(図①)
- ドアを開き脚部を下げ、右図のように脚部が地面方向に垂直になるように本体を上下に調整しながら取り付け位置を決めてください。(図②)
- ご使用後は脚部を上押し上げると収納できます。使用する時は、脚部の先を軽く押し下げるだけでドアが固定できます。
- 商品取り付け後、24時間以上経過してからお使い下さい。より吸着効果が増加します。

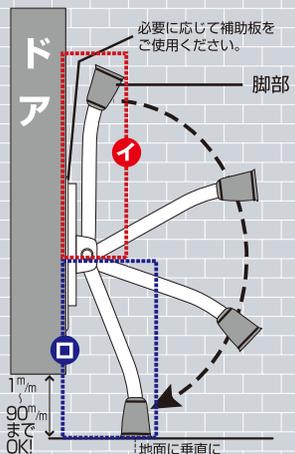


補助板使用で木製やアルミの ドアにも使用できます。

補助板の上部にある丸型の
枠が本体のズレを防ぎます。

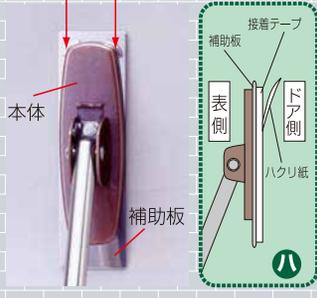

- 木製やアルミ製のドアに取り付ける場合、またスチールドアでも表面が柄模様の凹凸によりズレが生じる場合は、付属の補助板をご使用ください。
- 補助板を使用する場合は1度補助板と本体をはずしていただき、本体裏面のハクリ紙をはがして補助板上部のズレ防止の枠に本体を合わせてからドア面への取付作業を行ってください。
- 本体と補助板を取り付けた状態でドア面にて、正確な取り付け位置を鉛筆などでマークしてから、補助板裏側の接着テープのハクリ紙をはがして、ドアのホコリや汚れ、水気等をきれいに拭きとってから貼り付けてください。(図③)

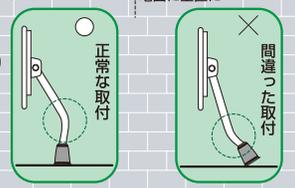

ご注意



強力磁石を使用していますので本体をドアや補助板につけ
はずしする際、指などをはさまないようにご注意ください。

- 風の強い日には、お使いにならないでください。
- ご使用時は、小さいお子様をドアのまわりで遊ばせないようにしてください。
- 上記のご使用方法をよくお読みいただいて、本体の上下をご確認の上、ご使用ください。
- 補助板を貼り付ける際は、接着テープが強力ですので、慎重に位置決めしてから貼り付けてください。
- ドアの塗装が劣化している場合、塗装が剥離する場合があります。
- 本体磁石面の吸着シートははがさないでください。磁石面のままドアに取り付けますとドアに傷がつく恐れがありますのでおやめください。
- 高層マンションでご使用の際、ベランダ側の窓を開けますと突風によりストッパーがはずれる場合がありますので、ご注意ください。

| | |
|-----|------------------------------------|
| 商品名 | パワードアストッパー |
| 品番 | N-1137 ブロンズ |
| サイズ | 38mm×225mm |
| 仕上 | 銅ブロンズメッキ |
| 材質 | ステンレス・合成ゴム・スチール フェライト(磁石)・吸着シート |



株式会社 ノムラテック
大阪市生野区箕野4丁目4番26号
TEL(06)6756-7301
お気軽にアクセスして下さい。
<http://www.nomuratec.co.jp>



日本製