

換気ロックも
できる!

小さな
ペットも
通れます。
※注①

安心。快適。豊かなくらし。

Nomura tec.

快適防犯
引き戸・サッシ用補助錠
スライドロック
カチカチフレートタイプ

窓のラヨイ開け 換気に!

貼るだけの簡単取付

70mm この巾でスライド

サッシにやさしく
戸当たりゴム付

←つまんで移動の簡単スライド→
サッシは左開き・右開きどちらのタイプも使用可能 PAT.P




つまんで移動

引き戸・サッシ用補助錠 スライドロック カチカチフレートタイプ

取付方法及び取付時の注意(移動の仕方)

①カチカチフレートを貼る位置を決められる時は図の様に補助錠のツメをカチカチフレートの一一番最後にセッティングして、一度サッシを締めた状態に合わせて位置を決めます。固定したい位置からすぐにフレートを貼ってしまうと「カチカチフレートのミゾ」が全て使用出来ない場合がありますので必ず説明通りの手順で取り付け下さい。窓の開きは0~70mmの間でお好きな位置で固定できます

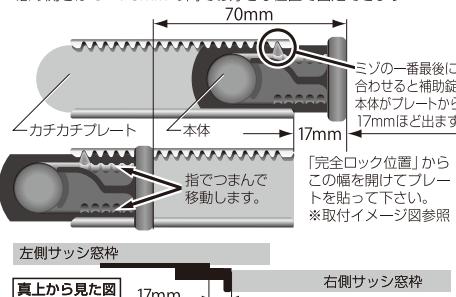

②貼る場所を決めます、この時フレートのみでサッシがスマーズに閉開出来るかご確認下さい。※左右のサッシの隙間5mm以上必要です。




③取付部の汚れをしっかりと取り除いてから、裏面のハクリ紙をはがして貼り付けて下さい。※商品取り付け後両面テープが取付面になじむまで24時間は使用しないで下さい。



1つの窓に2個取り付けることにより、防犯効果がアップします。

取付イメージ図

※注① ペット類の通り口でのご使用については、「防犯ロック」も併用してお使いの場合は開口が最大70mmになりますので、ご確認の上ご購入下さい。

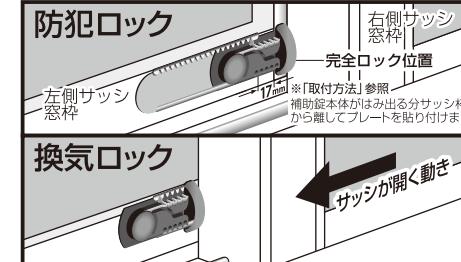

△使用上の注意

●取り付け前には必ず接着面の汚れを拭き取って下さい。●取り付けの際は、必ず補助錠本体を最大限スライドさせ、防犯ロックされるかどうかを確認の上、貼り付けて下さい。●取り付け後、粘着テープがサッシ枠につかり固定されていることを確認して下さい。●取り付け後、引戸が通常通り開閉するか、また施錠されるかテストして下さい。●水かかかる場所でのご使用はお避け下さい。●定期的に粘着テープの粘着力が衰えていないかご確認下さい。●粘着力が弱まっておりましたら、市販の両面テープと交換して下さい。●あくまでも補助錠ですので、窓を閉めてお使いの場合は必ず窓のクレセント錠をかけた上でご使用下さい。●窓の形状等により、取り付け出来ない事があります。●本品は盗難防止器ではありませんので盗難事故などによる損害については責任を負いかねます。●小さなお子様の手の届かない所に設置して下さい。●粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、取り付け後24時間はご使用にならないで下さい。●サッシ窓に結露が多い時期は、取り付け後、水分が取り付き状態を悪くして外れる恐れがあります。結露の発生に注意しながら取り付けていただくとの、結露による粘着力の低下の可能性はありますので取り付け後も定期的に取り付け状態を確認していくことをおすすめします。

材質
本体 / ポリカーボネート・スチール
戸当たり / エラストマー樹脂
ツメ・フレート / ステンレス

MADE IN JAPAN

N-3080 ホワイト
4 909314 409201




株式会社 ノムラテック

〒544-0012 大阪市生野区箕面西4丁目4番26号
TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
URL http://www.nomuratec.co.jp

引き戸・サッシ用補助錠 スライドロック カチカチフレートタイプ

取付方法及び取付時の注意(移動の仕方)

①カチカチフレートを貼る位置を決められる時は図の様に補助錠のツメをカチカチフレートの一一番最後にセッティングして、一度サッシを締めた状態に合わせて位置を決めます。固定したい位置からすぐにフレートを貼ってしまうと「カチカチフレートのミゾ」が全て使用出来ない場合がありますので必ず説明通りの手順で取り付け下さい。窓の開きは0~70mmの間でお好きな位置で固定できます

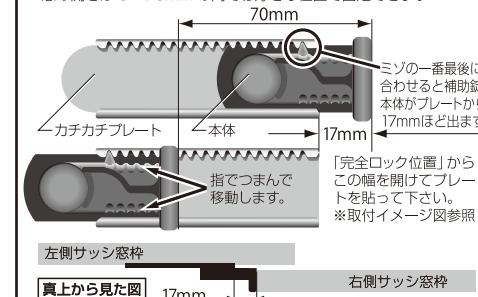

②貼る場所を決めます、この時フレートのみでサッシがスマーズに閉開出来るかご確認下さい。※左右のサッシの隙間5mm以上必要です。



③取付部の汚れをしっかりと取り除いてから、裏面のハクリ紙をはがして貼り付けて下さい。※商品取り付け後両面テープが取付面になじむまで24時間は使用しないで下さい。

取付イメージ図

※注① ペット類の通り口でのご使用については、「防犯ロック」も併用してお使いの場合は開口が最大70mmになりますので、ご確認の上ご購入下さい。

防犯ロック



換気ロック



△使用上の注意

●取り付け前には必ず接着面の汚れを拭き取って下さい。●取り付けの際は、必ず補助錠本体を最大限スライドさせ、防犯ロックされるかどうかを確認の上、貼り付けて下さい。●取り付け後、粘着テープがサッシ枠につかり固定されていることを確認して下さい。●取り付け後、引戸が通常通り開閉するか、また施錠されるかテストして下さい。●水かかかる場所でのご使用はお避け下さい。●定期的に粘着テープの粘着力が衰えていないかご確認下さい。●粘着力が弱まっておりましたら、市販の両面テープと交換して下さい。●あくまでも補助錠ですので、窓を閉めてお使いの場合は必ず窓のクレセント錠をかけた上でご使用下さい。●窓の形状等により、取り付け出来ない事があります。●本品は盗難防止器ではありませんので盗難事故などによる損害については責任を負いかねます。●小さなお子様の手の届かない所に設置して下さい。●粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、取り付け後24時間はご使用にならないで下さい。●サッシ窓に結露が多い時期は、取り付け後、水分が取り付き状態を悪くして外れる恐れがあります。結露の発生に注意しながら取り付けていただくとの、結露による粘着力の低下の可能性はありますので取り付け後も定期的に取り付け状態を確認していくことをおすすめします。

材質
本体 / ポリカーボネート・スチール
戸当たり / エラストマー樹脂
ツメ・フレート / ステンレス

MADE IN JAPAN

N-3081 ダークブラウン
4 909314 409218



株式会社 ノムラテック

〒544-0012 大阪市生野区箕面西4丁目4番26号
TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
URL http://www.nomuratec.co.jp