

品番 1053

ワンタッチ  
強力接着テープ  
取り付けカンタン

鉄製ドア 木製ドア アルミドア

# ドアストッパー フィットポン

ダブルアクションストッパーでがっちり固定  
PAT.P



玄関ドアに

取り付けは  
ワンタッチ貼るだけ



室内ドアに

強力接着テープでワンタッチ取り付け。  
木製、鉄製、アルミドアにもネジを  
締めずに取り付けられます。

足で  
ストップ&解除 押すだけ



ドアの下面より床まで

5mm  
〜  
35mm  
OK

## ■特長 ワンタッチでストップ&解除。


- ドアの開閉角度がワンタッチで、ストップ&解除出来る。フリーストップ機構付。
- 強力接着テープでワンタッチ取り付け。木製、鉄製、アルミドアにもネジを使用せず取り付けられます。
- ネジ穴がなくスマートで美しいデザインです。
- このドアストッパーは、ドアを垂直にストップさせるため右・左の風に強い。

## ■取り付け手順 テープで貼るだけ


### ①注)ドアを閉めた状態で取付け位置を決めて下さい。

(取付位置)


- バックより取り出し、図1の場合ドアと床のすき間が、5%~10%のところは、ストップ棒の下がる幅が少なく、ストッパーがしっかり止まらない場合があります。ありますので、ストッパーの下がる長さを15%~20%は下がる位置に本体を取りつけて下さい(図3)
- ドアの下枠がある図2の場合は、戸当り上部より上に、本体、ストップゴムがくる様に取付けて下さい
- 図2の戸当り上部より、床までの寸法が30%以上ある場合は、ストップがかかりませんので使用できません。
- 戸当り上部より、床までの寸法が30%以下のドアに取り付けできます。

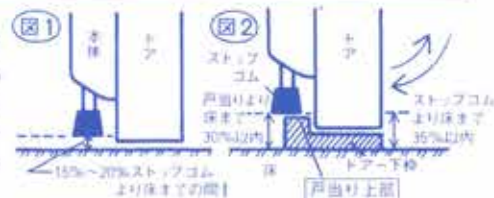

## ■取り付け例(本体は部屋の内側に取付けて下さい。)

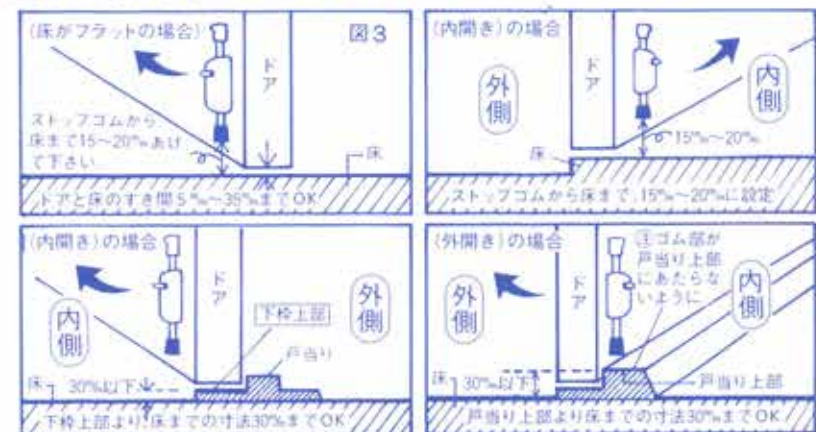

## ■操作方法 足で踏むだけ

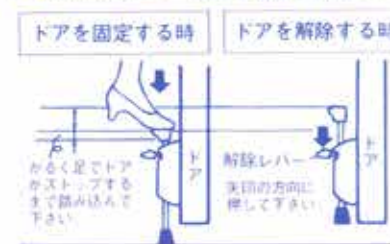


- かるく足でドアがストップするまで踏み込んで下さい。解除する時は、解除レバーを下に押すともにもどります。

## ■御注意

- 取付けたあと24時間後より使用して下さい。時間が経つと接着力がより強くなります。(夏期は特に時間をかけて下さい。)
- 接着面に水が、かからない様にご使用下さい。
- ドアを閉める時は必ず解除レバーを押して、もとにもどしてから御使用下さい。解除せずに無理にドアを閉めると本体の破損原因になりますのでご注意下さい。

## ■寸法図

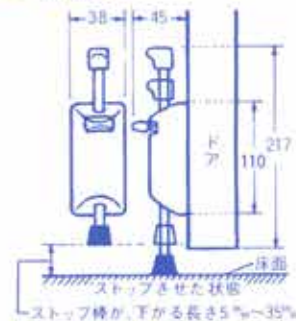

本体	ABS樹脂
ストップ棒	ステンレスSUS-304
ペダル	AES樹脂



お問い合わせは 株式会社 ノムラテック  
大阪府生野区箕面4丁目4番26号 TEL(06)6756-7301  
※こちらに在庫の取寄状況の更新がありますのでご了承ください。

裏面の取付説明書を必ずお読み下さい。

お取付にアタマして下さい  
http://www.nomuratec.co.jp 日本製

強力Wダブルアクションストッパーで風がきてもドアが左右に動きません！