

わが家の防犯

マンションベランダ窓用

オールステンレス

クレセントガード大判

透明、型板、模様ガラス用 抑止ステッカー付

大きい
窓用



室内側



室外側

窓ガラスの外側・内側に貼つて防犯

(クレセント錠を外側から見えない様に貼つて下さい)



室外側



《抑止ステッカー付》
《本体プレート入り》

特許出願済

透明、型板、模様ガラス
OK!

窓ガラスのクレセント錠をガード
マンションのベランダ窓に!

クレセントガード 大判

商品番号2036 (抑止ステッカー付) 大きい窓用





- クレセント錠を、外側から見えないようにして防犯の意識を高め、窓ガラスをプレートでカバーして新手口のバーナーによるガラス破りを防ぐことを目的とします。
- 防犯フィルムと併用すると、より防犯効果が高まります。更に防犯効果を高めたい場合は、図5の様に窓ガラスの外側、内側、左右1枚ずつ計4枚本体プレート(別売)をお貼り下さい。抑止効果UPにより、防犯効果が高まります。(防犯フィルムは、ノムラテック防犯フィルムをご用意下さい。別売)
- クレセントガードプレートは鍵ではありません。

取付場所

- ・クレセント錠を隠す様に、室内側から図4のように受座と窓ガラスのすき間に内側用プレートを差し入れて貼って下さい。外側用プレートは、内側用プレートに合わせて窓外側から、貼って下さい。
- ・抑止ステッカーは、外側から外側用プレートの上か、外側窓ガラスのよく目立つ場所に貼り付けて下さい。

取付方法

- ①取り付ける前に必ず外側と内側窓ガラスの貼り付け位置のホコリ、汚れ、油等をしっかりと拭き取って下さい。
 - ②プレート裏面の両面テープのはくり紙をはがします。(図1)
 - ③内側用プレートを内側に貼る場合、図4の様にクレセント錠の受座と窓ガラスのすき間にプレートを差し入れて貼って下さい。(図3・図4)
 - ④図2の様に室外側からクレセント錠が見えない様に又、内側用プレートに合わせて外側窓ガラスに外側用プレートを貼り付けて下さい。
 - ⑤抑止ステッカーを貼り付ける場合は本体プレートの上か外側窓ガラスのよく目立つ場所に貼って下さい。(図2)
- ※プレートを貼り付ける前にクレセント錠が外側から見えないように位置を十分に確認してから、プレートを貼って下さい。
- ※図5のように、室内側に左右2枚外側に左右2枚プレートを貼るとより防犯効果が高まります。(別売)

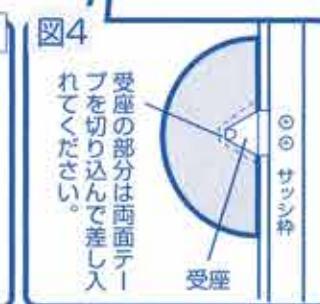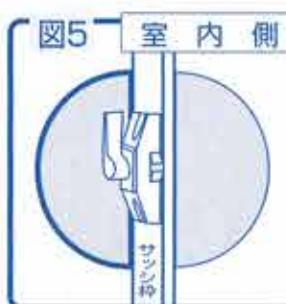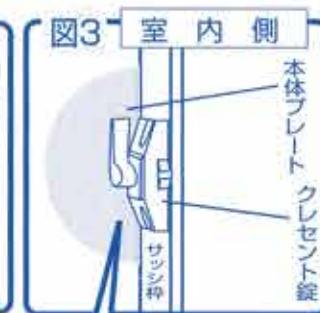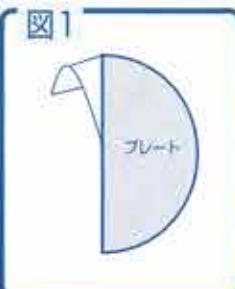

注意 本製品は一度取り付けたら途中で外すことは困難です。十分ご注意の上お取り付け下さい。
プレートが両面テープで、窓ガラスにしっかりと固定されていることを確認して下さい。本製品は防犯向上を目的とした製品ですので万一の事故、犯罪、トラブル等が発生した場合の損害は補償致しかねますので、あらかじめ御了承下さい。
両面テープがガラス面に完全に接着されるまで、約24時間必要です。

材質表示	本体プレート/SUS304 ステッcker/ポリプロピレン 両面テープ
入 数	本体プレート 内側用1枚 外側用1枚 抑止ステッカー1枚



プレート ブロンズ



株式会社 ノムラテック
大阪市生野区巽西4丁目4番26号
TEL(06)6756-7301

日本製

ホームページ <http://www.nomuratec.co.jp>
お気軽にアクセスして下さい。